


RIMOZIONE CALIFORNIA EV 2001 - CALIFORNIA STONE - CALIFORNIA SPECIAL SPORT

- Posizionare sotto al forcellone un cavalletto in modo da avere la ruota posteriore sollevata da terra;
- togliere il silenziatore sinistro come descritto nel cap.2 sez.L
- smontare la pinza freno dalla piastra porta pinza "B";
- svitare il dado "D" con rosetta "E" sul perno lato scatola;
- Sfilare il perno "G" dalla scatola, dal mozzo e dal braccio forcellone;
- sfilare la piastra porta pinza "B" e il distanziale "H";
- inclinare il veicolo sul lato destro quel tanto da poter sfilare la ruota del braccio del forcellone e scatola trasmissione.

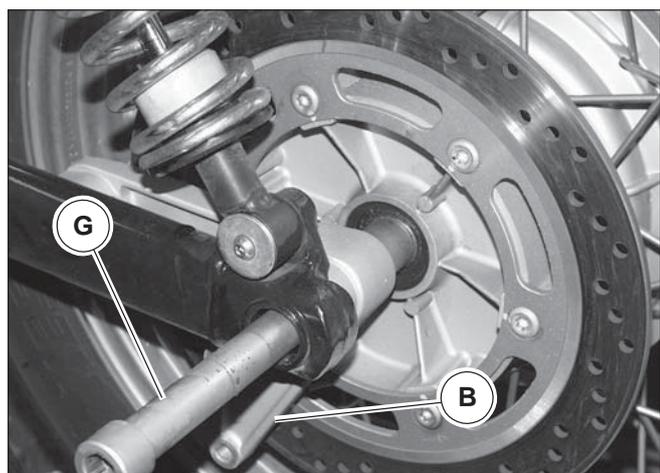

Per rimontare la ruota, invertire l'ordine di smontaggio tenendo presente di infilare la piastra porta pinza sul fermo del braccio sinistro del forcellone oscillante.

